

QUICKPOSTER Anbringung der Grafik



1. Obere und untere Klebestreifen



2. Kleben Sie die Grafik an den Klebestreifen an. Achten Sie darauf, dass die Grafik schrittweise und vorsichtig angeklebt wird.




3. Sichern Sie mit die Grafik mit einem weiteren Klebestreifen.

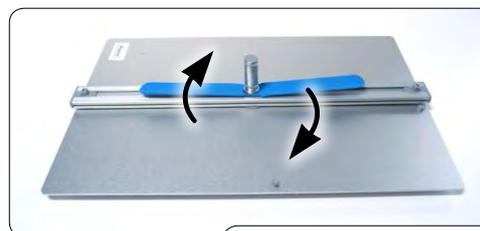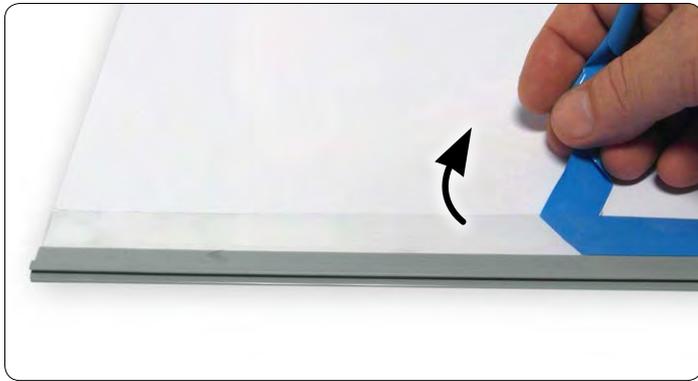


4a. Drehen Sie die Bannersperre in 90° Position.


4b. Der Banner ist verriegelt.

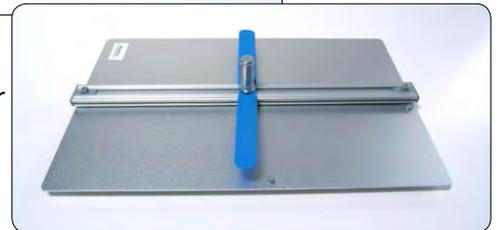

5. Heben Sie die Bannersperre an und schieben Sie die gerollte Grafik darunter.

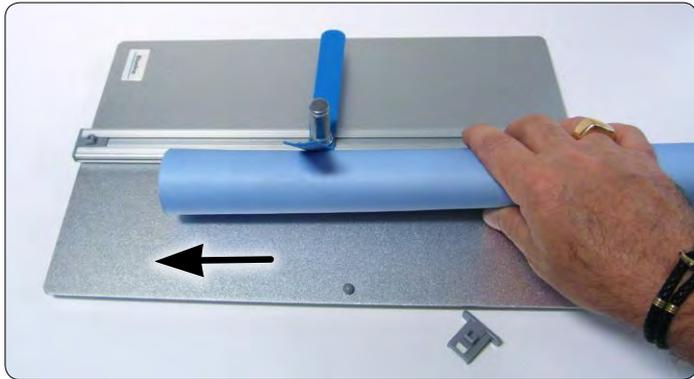

6. Sichern Sie die Grafik.

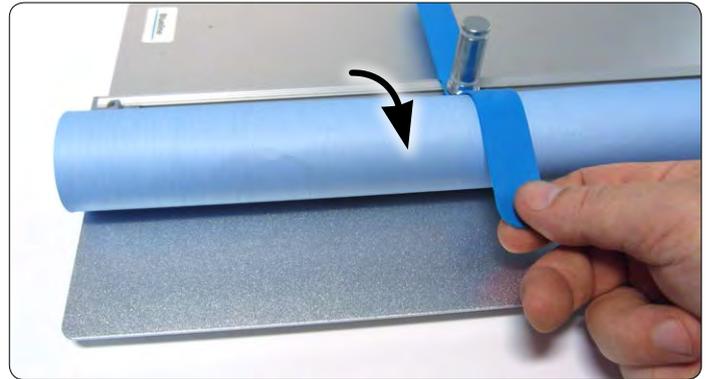

7. Fertig zum Versand!




QUICKPOSTER Aufbauanleitung


1. Packen Sie die einzelnen Teile aus.



2. Montieren Sie die obere Schiene auf die Stange.

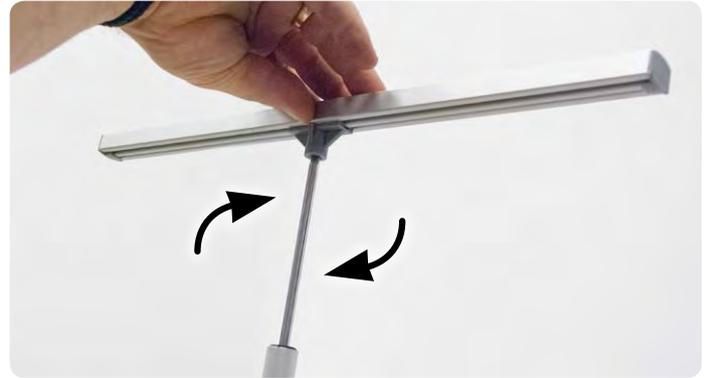


3. Montieren Sie die Stange in den Fuss.

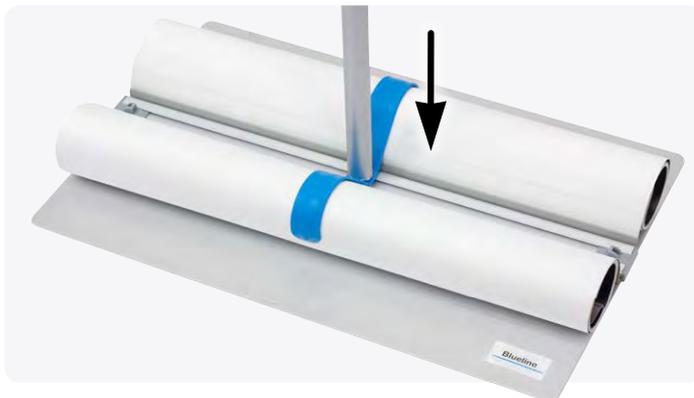

4. Lösen Sie die Bannerverriegelung und drehen Sie, dann rollen Sie die Grafik aus.



5. Drücken Sie die Schiene nach unten und halten Sie kurz gedrückt.

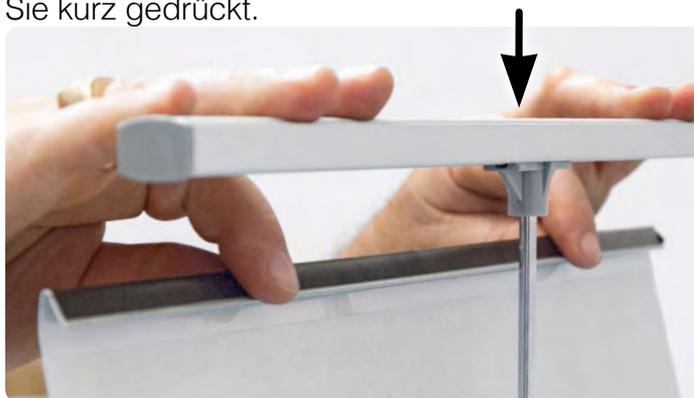

6. Stecken Sie die eingeklappte Grafik in die Außenbahn.



Im Falle eines 180cm Systems, beginnen Sie den Aufbau **mit der Verlängerung!**



Zusätzliche Beschilderung befindet sich in der oberen Mittelspur.

