



# QUICKPOSTER Notice d'assemblage media



1. Bandes adhésives supérieur et inférieur

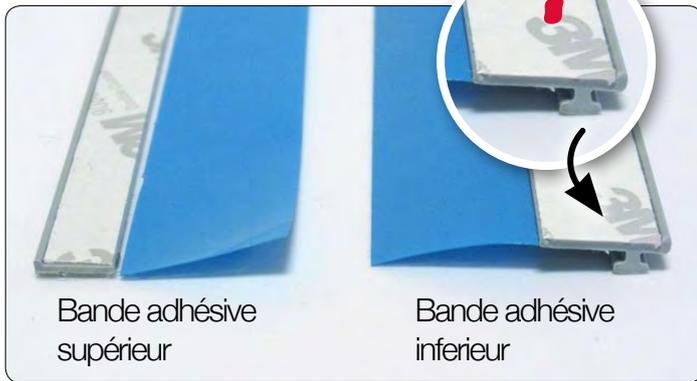

2. Placer le visuel sur les bandes adhésives. Positionnez le visuel parfaitement entre la bande adhésive supérieur et inférieur.

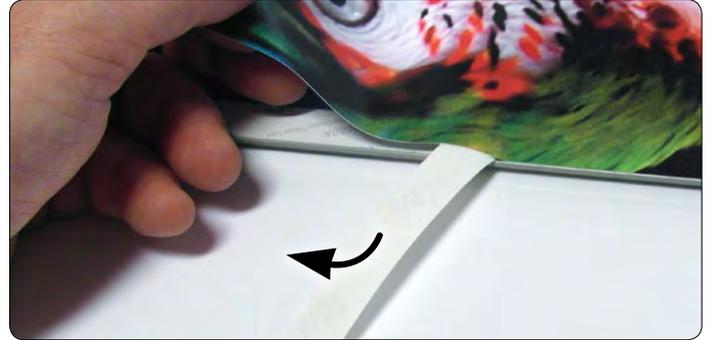


3. Sécuriser avec le liner.

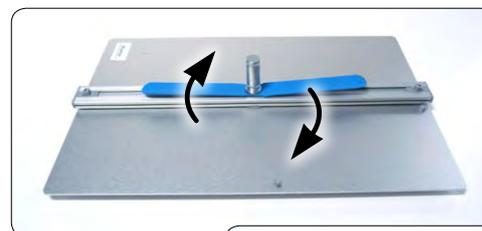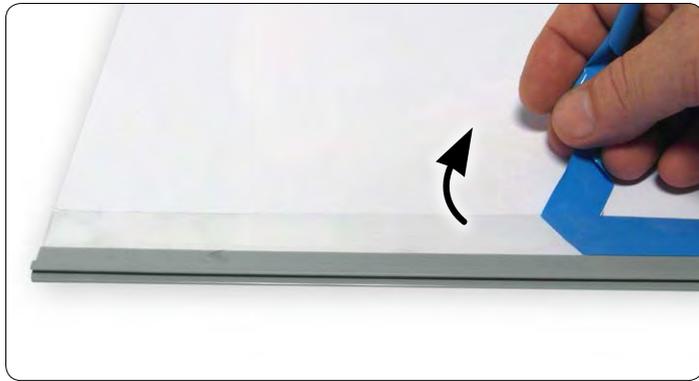


4a. Tourner la bande verrou à 90°.


4b. Le verrou est en position.

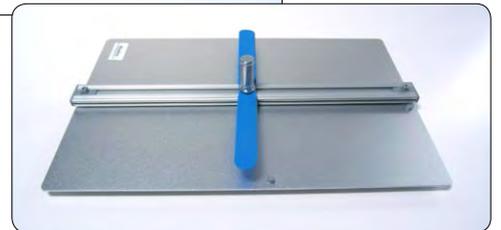

5. Soulevez la bande du verrou et glissez le visuel enroulé.

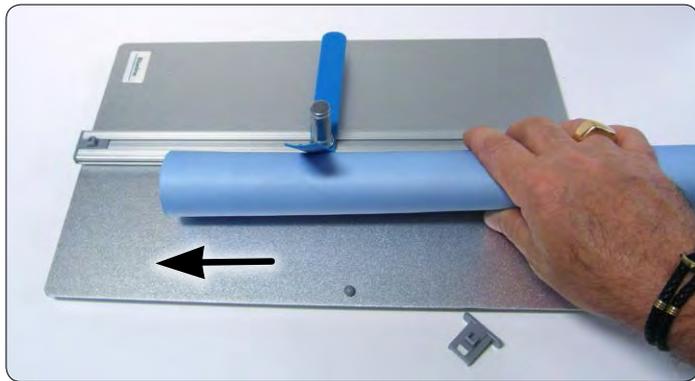

6. Sécurisez le visuel avec la pression.

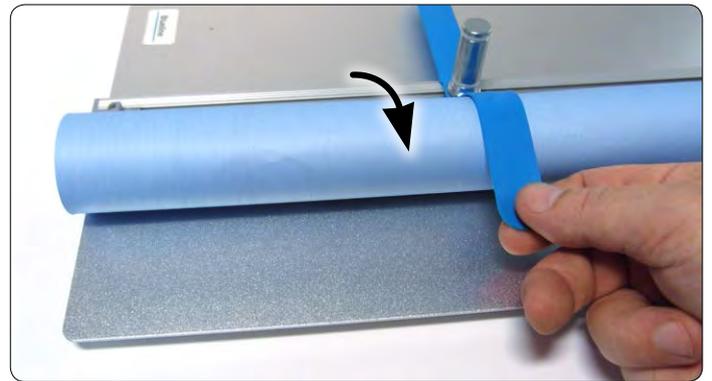

7. Prêt à transporter!




# QUICKPOSTER Notice d'assemblage


1. Déballez les parties.



2. Monter la barre supérieur sur le mât.

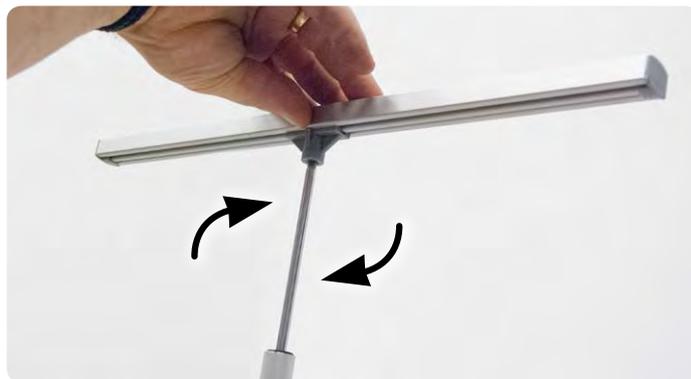


3. Assemble the pole on the base.

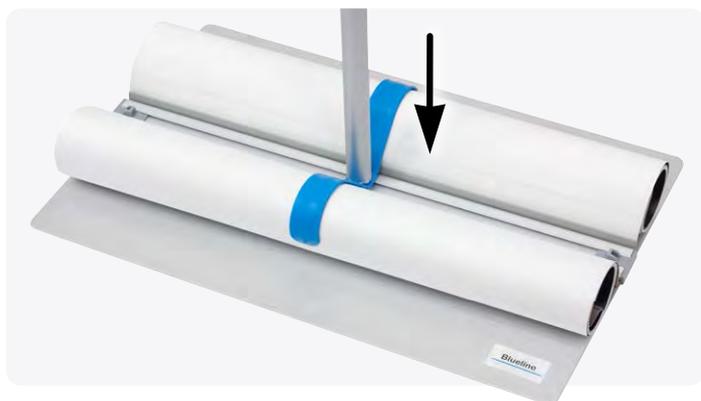

4. Ouvrir et dévisser le verrou. Dérouler le visuel.



5. Poussez la barre supérieur vers le bas et maintenir.

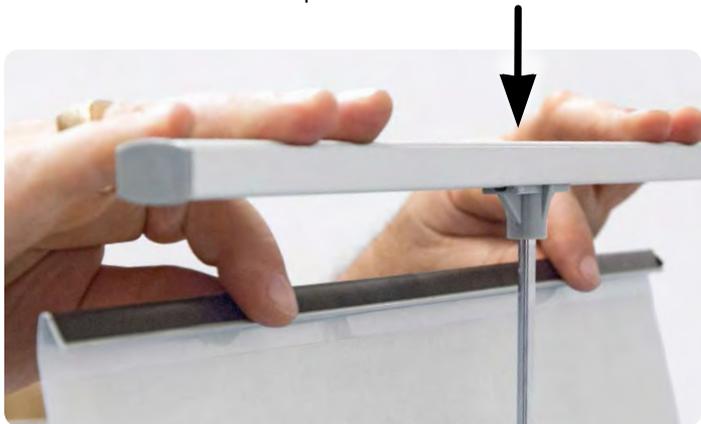

6. Glissez le pli du visuelle dans le rail de la barre supérieur.



Si vous utilisez le système 180cm il commence avec **une extension**.



Une gravure peut être réalisée au centre de la barre supérieur.

